





Mærke: **MITSUBISHI**

Årgang: **1997**

Model: **CARISMA**

Låsetype: **Centrallås**

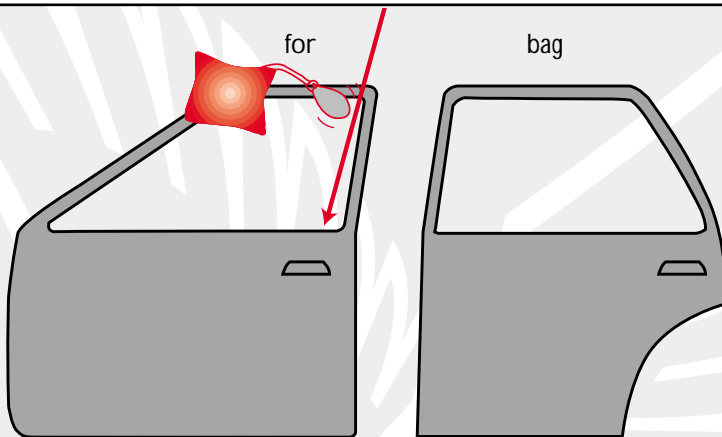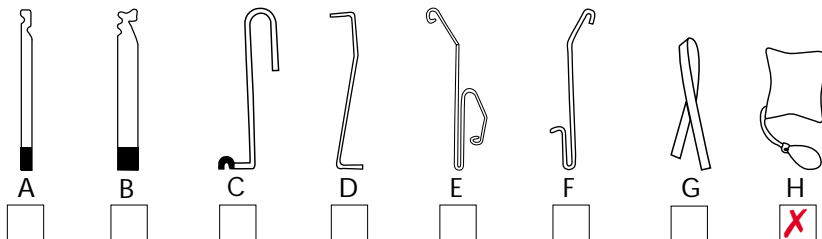

**Bemærkninger:**

1. Brug den lange dirk med løkken, læg løkken rundt om knappen, stram til og træk op. Har du ikke denne dirk, kan du prøve pakkeband