





Mærke: **LANCIA**

Årgang: **1988**

Model: **PRISMA**

Låsetype: **Konv.**

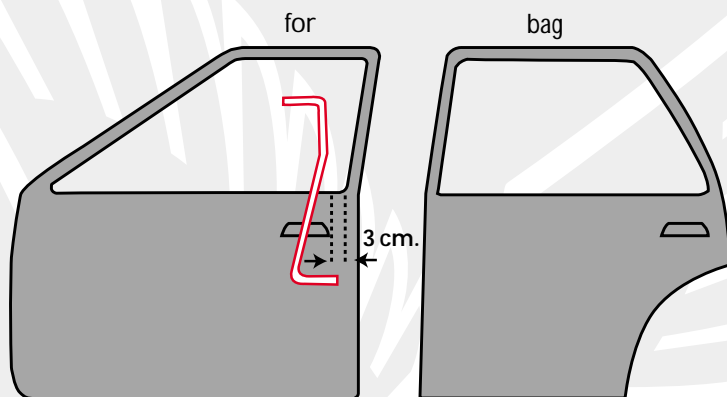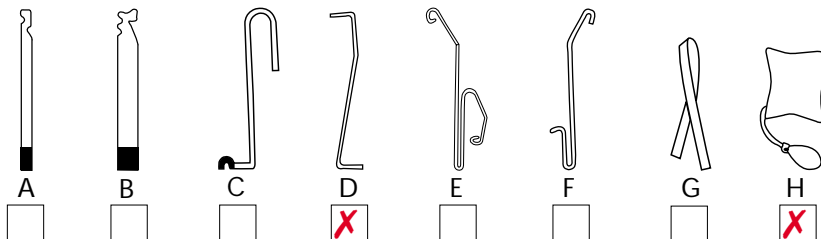

Bemærkninger:

1. Skub værktøjet ca. 20 cm ned i døren, vrid værktøjet ca. 1/4 omgang udad og pres det ned