





Mærke: **VW**

Årgang: **1974-1995**


Model: **PASSAT**

Låsetype: **Konv./Central** (alle m. synlig låsek.)

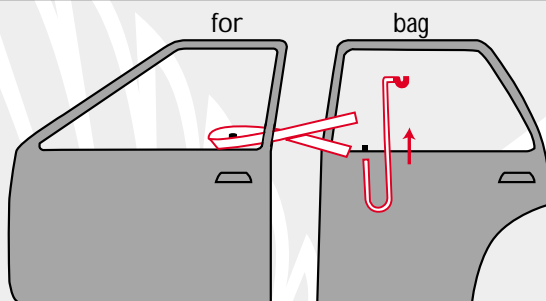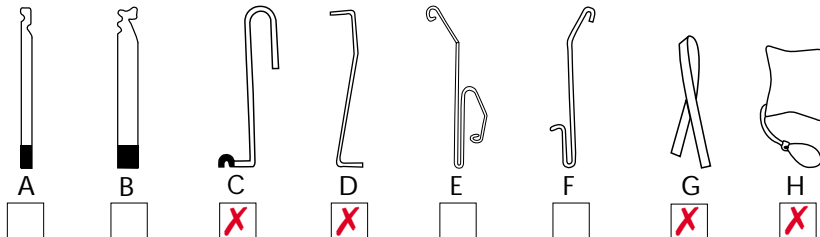

### Bemærkninger:

1. **Pakkebånd:** Skab plads ved at anbringe Luftpuden i øverste dørhjørne  
- alternativt:
2. **Værktøj C:** Benyttes på bagdøren, som vist på skitsen

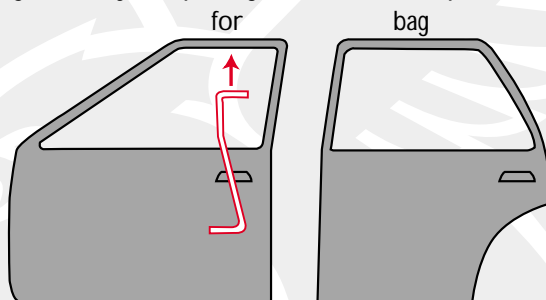

### Bemærkninger:

1. Gå 20 cm ned i døren ca. 2 cm. fra rammen med L-krogen pegende fremover
2. Vrid værktøjet så L-krogen peger ind mod kabinen
3. Løft op